

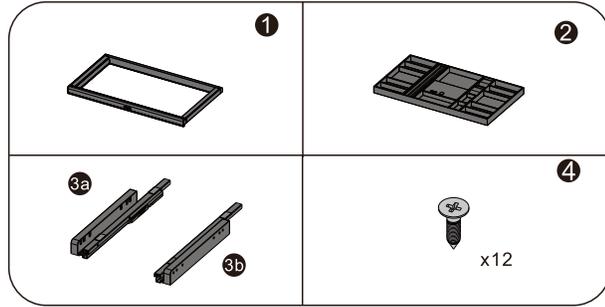


Instruction de montage accessoires de garde-robes BV2.0

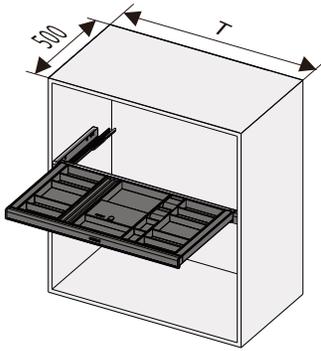


Installation des coulisses

1.1 Perçage Ø2.5 mm

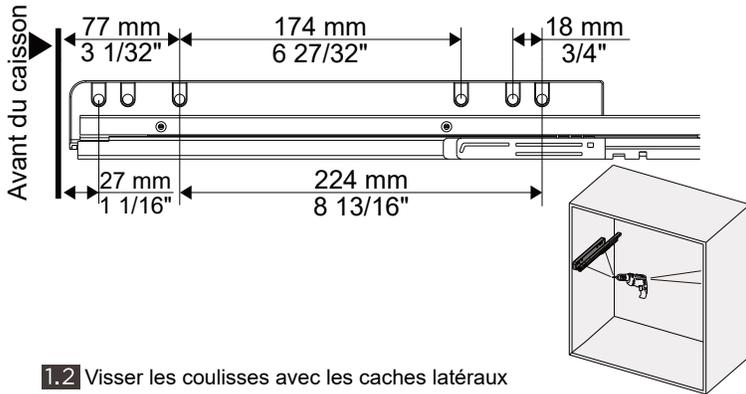


1.2 Visser les coulisses avec les caches latéraux

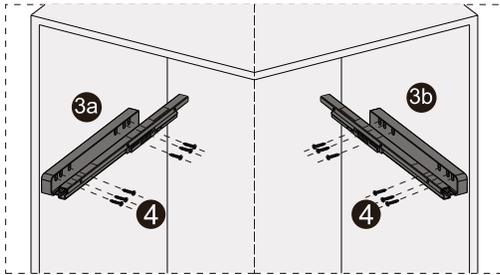


Installation du cadre

2.1 Relever l'arrière du cadre

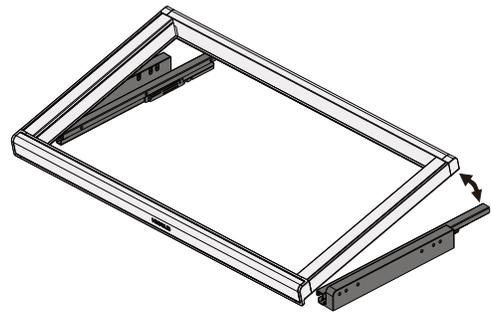

2.2 Accoter la partie arrière de l'avant du cadre sur l'avant des coulisses. Puis baisser l'arrière du cadre jusqu'à la fixation complète.

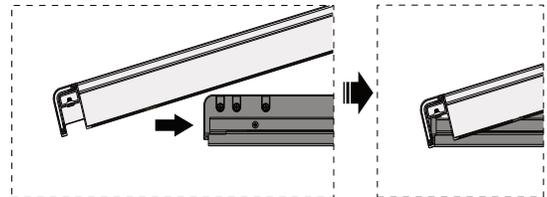

Installation de l'agencement intérieur

